UWAGA:

- **Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zadbać o to, aby rower był zamocowany do solidnego i stabilnego obiektu.**
- **Podczas przechowywania zamka w uchwycie, upewnij się, że paski są dokładnie zapięte.**

KROSS

SKŁADANE ZAPIĘCIE WYKONANE Z UTWARDZANEJ STALI

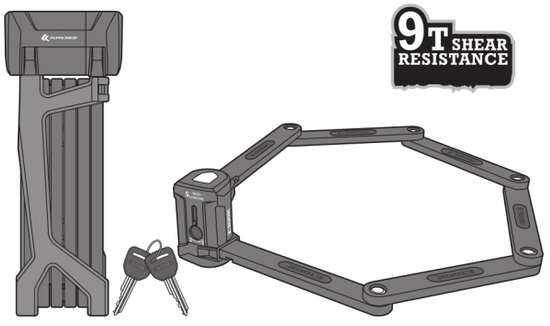

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SKŁADANE ZAPIĘCIE KZF 440, WYKONANE Z UTWARDZANEJ STALI

Instalacja uchwytu

A

Przełóż śruby przez otwory w uchwycie, a następnie przymocuj uchwyt do mocowania na koszyk bidonu.

B1

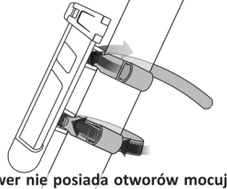

Jeżeli rower nie posiada otworów mocujących koszyk bidonu, do zamocowania uchwytu użyj dołączonyh pasków.

B2

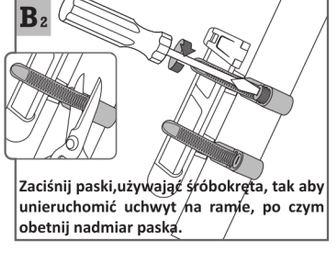

Zaciśnij paski,używając śróbokręta, tak aby unieruchomić uchwyt na ramie, po czym obetnij nadmiar paska.

Mocowanie w uchwycie

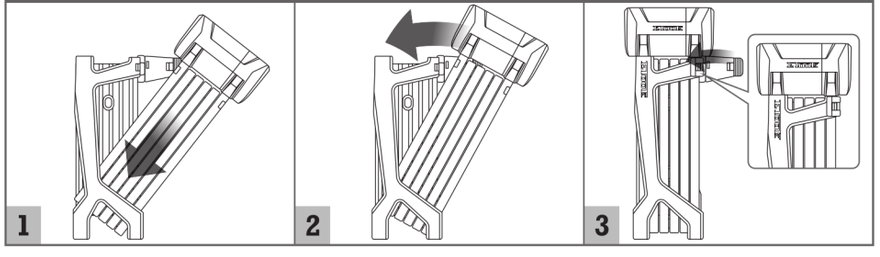

Umieść zapięcie pod kątem, następnie wsuń go do uchwytu.

Wyprostuj zamek, aby go umocować w odpowiednim miejscu.

Naciągnij klamrę.

Wyciąganie z uchwytu

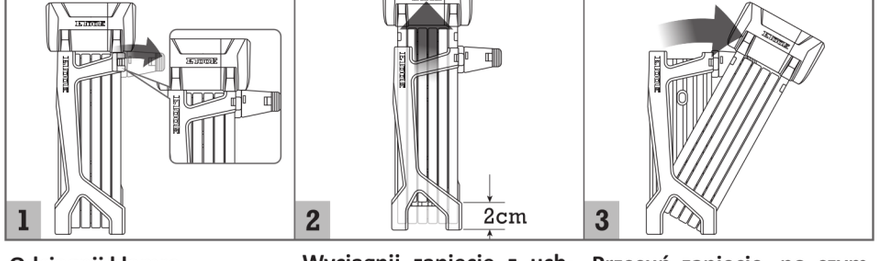

Odciągnij klamrę.

Wyciągnij zapięcie z uchwytu na ok. 2 cm.

Przesuń zapięcie, po czym wyciągnij z uchwytu.

Miejsca montażu zapięcia na rowerze

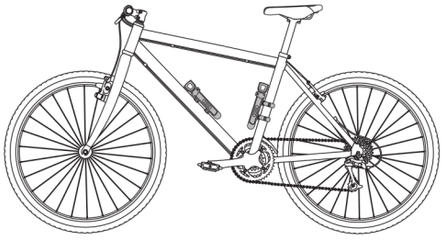

When in use

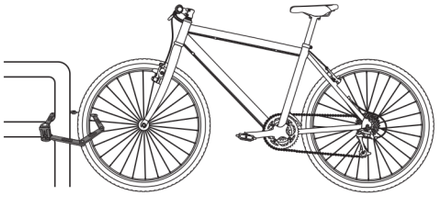

WARNING

- To improve the security-take care that your bike is locked to a secure and stable object.
- When storing the lock in the bracket, ensure the straps are firm and buckled completely.

KROSS

SPECIAL HARDENED STEEL FOLDING LOCK

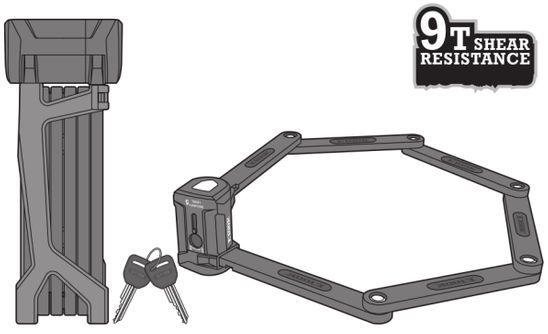

INSTRUCTIONS

SPECIAL HARDENED STEEL FOLDING LOCK

Installing the bracket

A

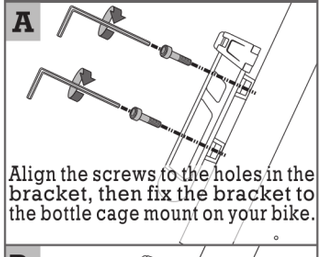

Align the screws to the holes in the bracket, then fix the bracket to the bottle cage mount on your bike.

B1

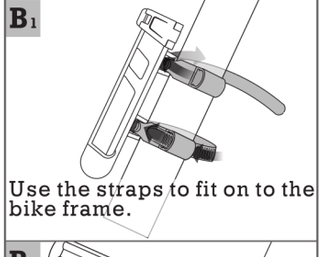

Use the straps to fit on to the bike frame.

B2

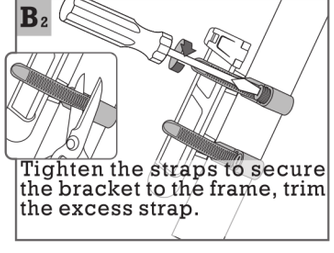

Tighten the straps to secure the bracket to the frame, trim the excess strap.

Storing the lock

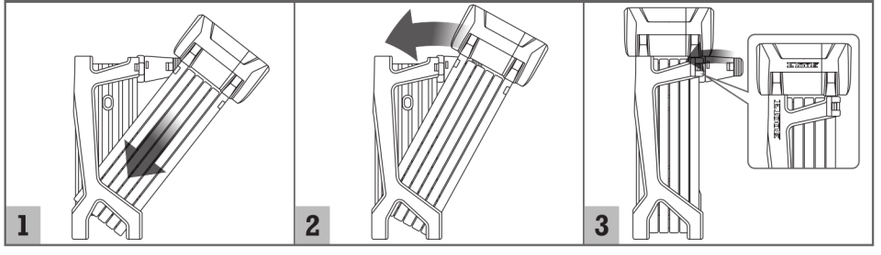

1. Place the lock at an angle to insert into the bottom of the bracket.
2. Then straighten the lock in order to secure it into place.
3. Fasten the buckle.

Removing the lock

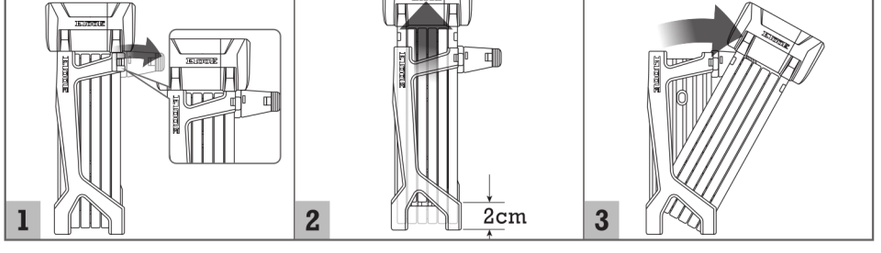

1. Open the buckle.
2. Pull the lock up about 2cm.
3. Slide the lock out.

Installation position of the lock on a bike

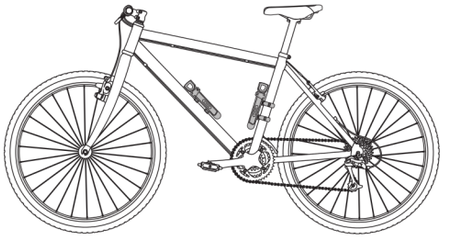

Image is for reference only.

When in use

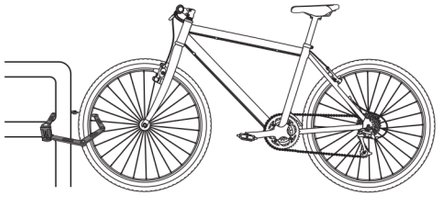

Image is for reference only.