

Instrukcja parowania liczników Kross z serii KRC400BT z telefonami z systemem Android.

Połączenie z aplikacją:

1. Licznik sparować z odpowiednimi czujnikami (czujnik prędkości znajduje się w komplecie). Aby sparować urządzenia należy wejść w tryb ustawień licznika, aby tego dokonać należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk SET KEY/RECORD KEY (lewy dolny). Następnie wciskając ten sam przycisk przejść do ustawień SET SENSOR. Dwukrotne wciśnięcie przycisku SET KEY spowoduje rozpoczęcie wyszukiwania czujnika. Po poprawnym sparowaniu licznika z sensorami, każdorazowo wyświetli się ich numer ID, a na górze wyświetlacza wyświetli się ikonka BLE.
2. Na telefonie komórkowym z systemem Android należy w aplikacji Sklep Play odnaleźć i zainstalować "RIDE FOR LIFE". Aplikacja po uruchomieniu automatycznie uruchomi panel połączeń.
3. Licznik – w tym czasie w liczniku należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk Connect/Select, na wyświetlaczu zacznie migać ikona przedstawiająca zarys telefonu komórkowego.
4. Aplikacja – automatycznie znajdzie licznik i połączy się z nim. Jeżeli nie można odnaleźć używanego licznika na liście, należy użyć znaku + aby odświeżyć wyszukiwanie.
5. Licznik – właściwe połączenie zasygnalizuje ikonka telefonu, która przestanie migać. Jeśli połączenie nie zostało ukończony, ikonka zniknie po upływie 60 sekund.

Informacja o nieodebranych połączeniach, SMS, e-mail

Kiedy licznik połączony jest z aplikacją, nadchodzące połączenia oraz odbieranie wiadomości SMS i e-mail uruchomią powiadomienia. Aby powrócić do pierwotnej sekcji użytkownik może nacisnąć dowolny przycisk, bądź po upływie 10 sekund, aplikacja powróci automatycznie.

Zapisywanie danych

Kiedy licznik połączony jest z aplikacją RIDE FOR LIFE, użytkownik może za pomocą licznika zapisywać dane z jazdy bądź treningu. W tym celu należy w liczniku przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy przycisk RECORD. Kolejne wciśnięcie przycisku spowoduje zakończenie zapisu. Zapisane dane mogą

następnie być odczytywane w aplikacji.

Automatyczne uruchamianie.

Kiedy licznik wykryje wibrację, automatycznie załączy się.



Automatyczne połączenie z aplikacją:

Po pierwszym udanym parowaniu licznika z aplikacją i ich ponownym uruchomieniu połączenie Bluetooth zostanie ponownie nawiązane i licznik połączy się z aplikacją na urządzeniu użytkownika.

Tryb Jazda na rowerze (cycling), trening (fitness) i dane (data)

1. Rozpoczęcie trybu CYCLING lub FITNESS.

- Przesunięcie ikonki z rowerem na prawo – dane zaczną być zapisywane.
- Aby zatrzymać zapis lub odpocząć – wciśnij pauzę.
- Ponowne przesunięcie ikony z rowerem na start spowoduje wznowienie narywania.
- Przesunięcie ikony w pozycję END spowoduje zatrzymanie i możliwość zapisu danych.

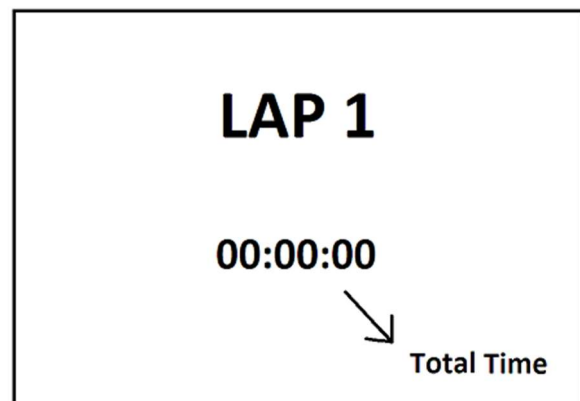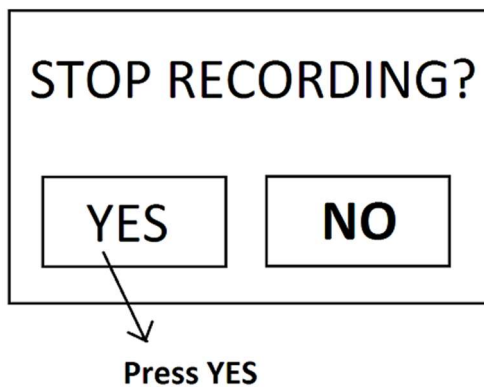

2. Analiza zapisanych danych w aplikacji.

Zapisane dane dotyczące jazdy można sprawdzić w trybie DATA.

Na wyświetlanym kalendarzu wybrać datę, która nas interesuje, po czym wciśnąć przycisk LIST. Po tej operacji na ekranie licznika wylistowane będą wszystkie treningi zapisane pod daną datą. Po wyborze zapisanego treningu można na ekranie prześledzić zapisane dane.

Dane dotyczące jazdy CYCLING i treningu FITNESS przechowywane są w innych zapisach.

CX5-Manual

How to pair APP

1. First, you need to pair your Computer and Speed Sensor. Press SET KEY/RECORD KEY for 3 seconds, enter to Setting manual. Then, go in to SET SENSOR and pair your computer with speed sensor. If you connect successfully, the display will show “BLE” on the top.
2. Download and turn on “Ride for Life” APP. It will automatically jump into the connect page.
3. (Computer) In any mode, press and hold Select key for 3 second to pair APP.
4. (APP) Find your Cycle Computer and pair with it (If you can't find your device, press '+' to search again.) The circle icon needs to turn green when Cycle Computer is being selected.
5. (Computer) When it is paired with the APP, the smart phone icon on the display will stop flashing. If pairing is not complete, the icon will disappear in 60 seconds.

INCOMING CALL, SMS, EMAIL

When the computer link with APP, when there is incoming call, incoming SMS or incoming email, there would be a pop up text to notify users. Users can press any key to get back to the original page. Or after 10 seconds, it will disappear and goes back to the original page.

RECORD DATA ON APP

When the computer link with APP, users can press Record key for 3 seconds to start or finish the record on “Ride for life” APP. Users can review their record data on the APP.

AUTO LINK APP

When the computer wakes up, the Bluetooth will restart and automatically paired with user's smart phone.

AUTO WAKE UP

When the device has any vibration, it will wake up automatically.


CYCLING, FITNESS, AND DATA

1. Start “CYCLING” or “FITNESS”
 - Slide the bicycle icon from left to right, data will start recording.

- Enjoy your riding. If you want to take a rest, just simply press pause.
2. When you ended up your journey, you need to slide the bicycle icon to right. (END)



Press YES

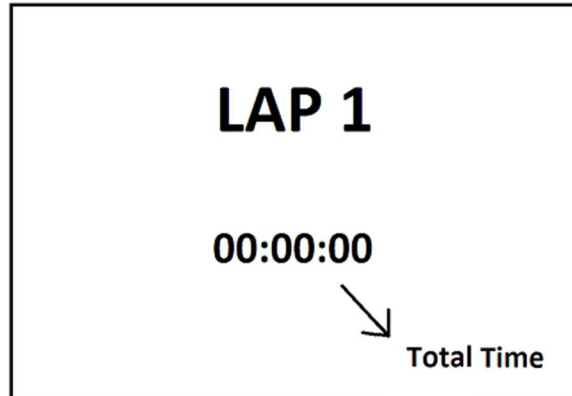

3. Back to Home (<<) and Return to DATA MODE

- You can find your cycle record from this mode
- Press LIST and find your record below.
- Yellow is today's date
- When press CYCLING the date lights blue means there are cycling data recorded on that day.
- When press FITNESS the date lights green means there are fitness data recorded on that day.